


488 Pista Ventiltyp einstellen

Fahrzeugtyp / Ventiltyp einstellen

- Nehmen Sie den Magneten und berühren kurz den Bereich des Magnetschalters (1). Die LED Anzeige schaltet dann von Normal (gelbe Lampe leuchtet) auf Reverse (blaue Lampe leuchtet).

Achtung!

Bei der original Steuerung hat der Pista die Klappen im Stand geöffnet. Erst beim losfahren werden diese geschlossen. Dann kann durch das betätigen der Taste 2 die Klappen geöffnet werden.

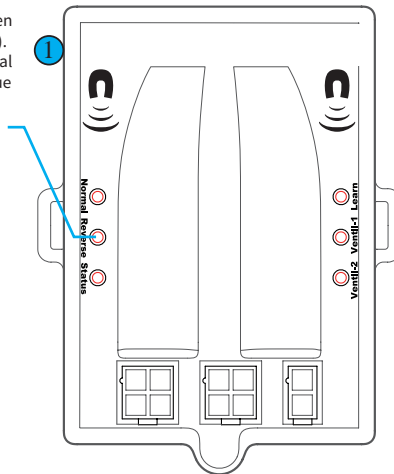

Type of car / adjustment of type of valve

- Please take the magnet and briefly touch the area of the magnetic switch (1). The LED display then switches from Normal (yellow lamp lights up) to Reverse (blue lamp lights up).

Attention!

With the original control system, the Pista has opened the flaps while standing still. Only when driving off they are closed. Then the flaps can be opened by pressing button 2.

Per scegliere tipo vettura/tipo valvola:

- Prendere il magnete e toccare brevemente l'area dell'interruttore magnetico (1). Il display a LED passa quindi da Normale (la lampada gialla si accende) a Invertito (la lampada blu si accende).

Attenzione!

Con il sistema di controllo originale, il Pista ha aperto i flap mentre era fermo.

Solo quando si spengono sono chiusi. Successivamente i flap possono essere aperti premendo il tasto 2.